

Telefon komórkowy

Instrukcja obsługi

- W zależności od oprogramowania telefonu i operatora sieci niektóre elementy przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od elementów dostępnych w telefonie.
- W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
- Usługi innych firm mogą zostać zakończzone lub zawieszone w dowolnej chwili. Firma Samsung nie odpowiada ani nie gwarantuje, że jakkolwiek treści lub usługi pozostanie dostępna przez jakikolwiek czas.
- Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie z kodem bezpłatnym/otwartym. Dokładne warunki licencji, zastrzeżenia, oświadczenia i powiadomienia znajdują się w witrynie internetowej firmy Samsung pod adresem opensource.samsung.com.

www.samsung.pl
www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-33574E
Polish. 10/2011. Rev. 1.0



- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapyłonym, brudnym otoczeniu.

Pyl może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

- Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C.**
- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikiem.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwiierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej uylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pożywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pożywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miążyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowo lub trwale uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przeostroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.


Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

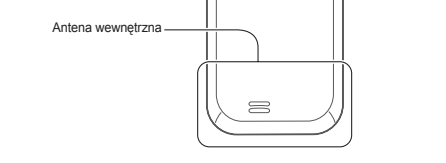

- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablonny lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu.



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbiierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbiierać ani przekłuiwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszczyć urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odlamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używać urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzeń i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprawodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchnięcia poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmożonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmożony ruch.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerzywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych.

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania telefonow z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostrze i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromienienia)


Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromienowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,691 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)


Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutilizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wygląd telefonu

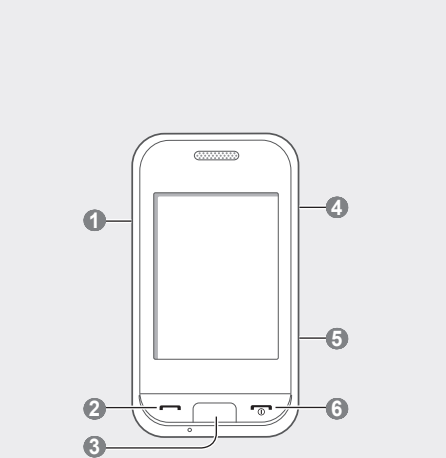

1

Klawisz głośności
W trybie oczekiwania zmiana głośności telefonu; nawiązywanie fałszywego połączenia (w dół); wysyłania wiadomości alarmowej.
Patrz temat „Nawiązywanie fałszywych połączeń”.
Patrz temat „Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie”.

2

Klawisz połączenia
Nawiązywanie i odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania wyświetlanie spisów połączeń i wiadomości.

3

Klawisz powrotu
W trybie menu powrót na poprzedni poziom menu.

4

Klawisz blokowania
Blokowanie ekranu dotykowego i klawiszy; odblokowanie ekranu dotykowego i klawiszy (naciśnij i przytrzymaj).

5

Klawisz wyboru karty SIM
W trybie oczekiwania przełączanie między sieciami; dostęp do menu **Zarządzanie kartami SIM** (naciśnij i przytrzymaj).

6

Klawisz zasilania/ zakończenia
Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu powrót do trybu oczekiwania.


Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Moc sygnału¹		Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Połączenie z siecią GPRS		Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Połączenie z siecią EDGE		Łączność Bluetooth włączona
	Trwa połączenie		Nowa wiadomość SMS
	Przekazywanie połączeń włączone		Nowa wiadomość MMS
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych		Nowa wiadomość e-mail
	Alarm aktywny		Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Nawiązywanie połączenia z bezpieczną stroną internetową		Włożono kartę pamięci
	Podłączono do komputera		Aktywny profil normalny
	Radio FM włączone		Aktywny profil cichy
	Radio FM wstrzymane		Poziom naładowania baterii
	Trwa odtwarzanie muzyki		Bieżąca godzina

1. Wygląd tej ikony może być różny w zależności od ustawień karty SIM.


CE0168

Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij tylną pokrywę i włóż karty SIM.

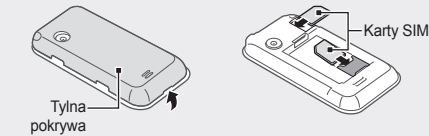

- Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

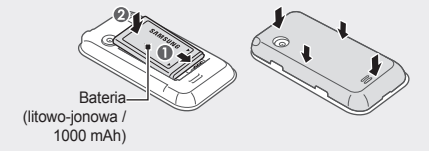

Ładowanie baterii

- Podłącz ładowarkę podrózną dołączoną do zestawu.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.



Do ściennego gniazdka zasilania prądem zmiennym

Aby automatycznie przełączać między kartami SIM

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Zarządzanie kartami SIM**.
- Wybierz opcję **Automatyczne przełączanie kart SIM**.
- Włącz opcję **Automatyczne przełączanie kart SIM**, aby aktywować funkcję automatycznego przełączania.
- Ustaw czas początkowy i końcowy używania karty SIM.
- Wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zarejestrować karty SIM

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Zarządzanie kartami SIM**.
- Wybierz opcję **Zarejestruj kartę**.
- Wybierz kartę SIM.
- Zmień nazwę i ikonę karty.
- Wybierz opcję **Zapisz**.


Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiat.**, a następnie wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz **[↵]**, aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[☎]**.

Odbieranie połączenia

- Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz **[↵]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[☎]**.

Dodawanie nowego kontaktu



- W trybie oczekiwania wybierz opcję **Klawiat.** i wprowadź numer telefonu.
- Wybierz opcję **✚**.
- Wybierz opcję **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).
- W razie potrzeby wybierz typ numeru.
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość tekstową (SMS) lub multimedialną (MMS)

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
- Wybierz pole odbiorcy, a następnie opcję **Wpisz ręcznie**.
- Wprowadź numer odbiorcy i wybierz opcję **Gotowe**.
- Wybierz pole wprowadzania tekstu.


- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróжной. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Ładowarkę podrózną należy odłączać od gniazda elektrycznego, kiedy nie jest ona używana, w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróжна nie ma wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy ją odłączyć od gniazdka elektrycznego. W trakcie korzystania z ładowarki podróжной powinna ona być mocno osadzona w gnieździe.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 16 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej typu).

- Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować niezgodność karty z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.

- Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
- Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w górę.

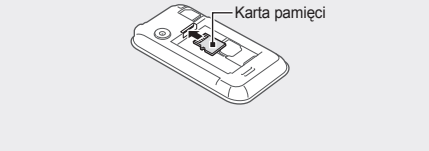

Zmiana głośności

Aby zmienić głośność dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
- Wybierz używany profil.
- Wybierz opcję **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić poziom głośności, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić głośność dźwięku dotknięcia

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz głośności, aby zmienić głośność.

Aby zmienić głośność głosu podczas połączenia

Podczas rozmowy zmień głośność, naciskając klawisz zmiany głośności.

- Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

- Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.

Ikony uwag dla czytelnika

	Przestroga: sytuacje, które mogą być przyczyną uszkodzenie telefonu lub innego sprzętu.
	Uwaga: uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.
	Następnie: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz wiadomość (oznacza „W trybie menu wybierz opcję Wiadomości , a następnie opcję Utwórz wiadomość ”).
[]	Nawiasy kwadratowe: klawisze urządzenia, na przykład: [☎] (oznacza klawisz zasilania/zakończenia).

Używanie rysika i ekranu dotykowego

W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat używania rysika i ekranu dotykowego.

- Ekranu nie należy dotykać ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji telefonu należy zdjąć folię ochronną z ekranu.

Zmiana dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
- Wybierz używany profil.

- W przypadku używania trybu cichego lub offline nie można zmieniać dzwonka.

- Wybierz opcję **Dzwonek połączenia**.
- Wybierz lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
- Wybierz dzwonek, a następnie opcję **Ustaw**.

Aby włączyć inny profil, należy wybrać ten profil z listy.

Połączenie z ostatnio wybranym numerem

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[↵]**, aby wyświetlić listę ostatnich numerów.
- Wybierz opcję **◀** lub **▶** w zależności od typu połączenia.
- Przewiń w górę lub w dół do numeru lub nazwy.
- Wybierz numer lub nazwę, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub naciśnij klawisz **[↵]**, aby wybrać numer.

Używanie widgetów

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać widgetów na ekranie trybu oczekiwania.

	Aby nawiązać fałszywe połączenie
	Aby wysłać fałszywą wiadomość
	Aby wysłać wiadomość alarmową
	Aby anulować alarm

Aby nawiązać fałszywe połączenie

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz głośności w dół.

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

W sytuacji awaryjnej można wysłać wiadomość alarmową z prośbą o pomoc do rodziny lub znajomych.

Aby aktywować wiadomość alarmową

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Wybierz opcję **Wysyłanie wiad. alarmowej**, aby aktywować funkcję wysyłania wiadomości alarmowej.
- Wybierz opcję **Odbiorcy** → **Dodaj odbiorców** → **Kontakty**. Można również wprowadzić numer odbiorcy. Przejdź do punktu 6.
- Wybierz opcję **Kilka**.
- Wybierz kontakty, a następnie opcję **Dodaj**.
- Po zakończeniu konfigurowania odbiorców wybierz opcję **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
- Wybierz opcję **Powtarzanie**, ustaw liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.
- Naciśnij klawisz **[↵]** → **Tak**.

- Dotknięcie: dotknij rysikiem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.
- Przesuwanie: dotknij ekranu i przesuń rysik w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.

Z tyłu telefonu znajduje się specjalne gniazdo służące do przechowywania rysika.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[☎]**.
- Wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, należy powtórzyć czynność z punktu 1.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania wybierz opcję **Menu**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- Przewiń w lewo lub w prawo do ekranu menu głównego.
- Wybierz menu lub aplikację.
- Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz **[↵]**. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz **[☎]**.

	Aby otworzyć widget
	Aby zorganizować widgety

- Niektóre widgety łączą się z usługami internetowymi. Wybranie widgetu internetowego może się wiązać z dodatkowymi opłatami.
- Dostępne widgety mogą się różnić w zależności od regionu i operatora sieci.

Aby otworzyć widget

- W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo, aby przejść do panelu.
- Wybierz widget, który ma być aktywowany na ekranie trybu oczekiwania.

Aby zorganizować widgety

Każdy panel ekranu trybu oczekiwania można zorganizować, dodając do niego ulubione widgety.

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Widgety**.
- Wybierz widget dla każdego panelu.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Wybierz opcję **PL**, aby zmienić język wprowadzania.
- Aby przełączać między trybem T9 a trybem ABC, wybierz opcję **T9**. W trybie T9 kropka zmienia kolor na zielony.
- Aby przełączać między trybami liczb i symboli, wybierz opcję **123** lub **sym**.
- Aby zmienić wielkość liter, wybierz opcję **↑**.

- Jeśli w celu uzyskania dostępu do menu jest wymagane podanie kodu PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.

Zarządzanie kartami SIM

Ten telefon może pracować w trybie dwóch kart SIM, umożliwiając jednocześnie używanie dwóch kart SIM bez konieczności ich zmiany. W tym temacie omówiono aktywację kart SIM oraz zmianę ustawień kart.

Aby zmienić sieci

Aby zmienić aktywną sieć, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[☎]**.

Aby aktywować karty SIM

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Zarządzanie kartami SIM**. Można również nacisnąć i przytrzymać klawisz **[☎]** w trybie oczekiwania.
- Wybierz opcję **Sieć** i wskaź kartę SIM.
- Aby aktywować kartę, wybierz opcję **Włącz** → **Zapisz**.

	Tryb T9
	Tryb ABC

- Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz opcję **↵**, aby wstawić spację. Jeśli nie jest wyświetlany prawidłowy wyraz, wybierz opcję **↵**, aby wybrać wyraz alternatywny.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny tak długo, aż na ekranie pojawi się odpowiedni znak.

Tryb wprowadzania cyfr

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb wprowadzania symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Aby użyć innej funkcji podczas wprowadzania tekstu

- Aby przesunąć kursor, wybierz opcję **↶**, a następnie wirtualny klawisz nawigacji.
- Aby usuwać kolejne znaki, wybierz opcję **✕**.
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne, naciśnij kilka razy cyfrę 1.

	Aby wysłać fałszywą wiadomość
	Aby wysłać wiadomość alarmową
	Aby anulować alarm

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG
Deklaracja zgodności (R&TTE)	
Firma,	Samsung Electronics
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że	
Telefon komórkowy GSM : GT-E2652	
którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.	
Bezpłeczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A11: 2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.	
Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Oznaczenie identyfikacyjne: 0168	
Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:	
Samsung Electronics QA Lab.	
i będzie udostępniana na żądanie. (Przedstawiciel w EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.02.08 (miejsce i data wystawienia)	Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.	